www.lidl-service.com

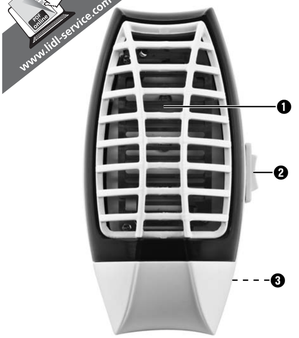

No d'ident. : STS20A1012013-3 / IAN : 86644

(FR) / (BE)

Prise anti-moustique à LED STS 20 A1

Introduction

Toutes nos félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil.
Ainsi, vous venez d'opter pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie de ce produit. Il contient des remarques importantes concernant la sécurité, l'usage et la mise au rebut. Avant l'usage, veuillez vous familiariser avec toutes les consignes d'opération et de sécurité. N'utilisez le produit que conformément aux consignes et pour les domaines d'utilisation prévus. Si vous cédez le produit à un tiers, remettez-lui également ces instructions d'utilisation.

Utilisation conforme

La prise anti-insectes est destinée à attirer et à tuer les insectes. Cet appareil est réservé uniquement à un usage privé dans des espaces intérieurs. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.

Étendue des fournitures

Avant de mettre en service l'appareil, assurez-vous que le contenu de la livraison est complet et qu'il ne présente pas de dommages visibles.
Prise anti-moustique à LED
Mode d'emploi

Description de l'appareil

❶ Grille à haute tension
❷ Sélecteur de fonction (marche/arrêt/fonction crépusculaire)
❸ Tiroir à insectes

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique :	220 - 240 V ~, 50/60 Hz
Consommation électrique :	env. 0,5 W
Tension de sortie sur la grille à haute tension :	env. 800 - 1 000 V
Plage d'efficacité :	env. 20 m^2
Source de lumière :	3 LED, UV bleu, chacune 0,06 W env.

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement et entièrement le mode d'emploi avant la première utilisation et le conserver en vue d'une réutilisation ultérieure. Lors du transfert de l'appareil à une tierce personne, remettez-lui également le mode d'emploi.

⚠ Avertissement ! Risque d'électrocution !

- Confiez les réparations sur l'appareil exclusivement à des entreprises agréées ou au service après-vente. Toute réparation non conforme peut entraîner des risques considérables pour l'utilisateur. À cela s'ajoute l'annulation de la garantie.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur !
- Ne jamais utiliser l'appareil dans un environnement mouillé ou humide.
- N'essayez pas de toucher la grille à haute tension. N'insérez jamais les doigts ou d'autres objets à travers la grille de protection.

Tension dangereuse !
Ne touchez jamais la grille à haute tension ! Risque d'électrocution !

⚠ Avertissement ! Risque de blessure !

- Vérifiez la présence de dommages visibles extérieurs avant l'usage de l'appareil. Ne mettez pas en service un appareil endommagé ou qui est tombé.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales présentent des déficiences ou dont le manque d'expérience ou de connaissances les empêche d'utiliser l'appareil en toute sécurité, les empêche d'assurer un usage sûr du produit, à moins qu'ils ne soient surveillés ou qu'ils aient été initiés au préalable par les personnes responsables de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin d'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil est uniquement adapté pour un usage intérieur. Ne l'utilisez pas dans des granges, étables et espaces similaires.
- L'appareil doit être maintenu hors de portée des enfants.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements ou la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable.

⚠ Attention ! Risque de dégâts matériels !

- Les composants défectueux doivent exclusivement être remplacés par des pièces de rechange d'origine. Seules ces pièces garantissent en effet que les critères de sécurité sont satisfaits.
- MISE EN GARDE: Les lampes de cet appareil ne peuvent pas être remplacées. Mettre l'appareil au rebut lorsque les lampes ne fonctionnent plus.

Remarque

- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur, dans la mesure où vous pourrez aussi attirer des insectes utiles qui seront alors détruits.

Utilisation de l'appareil

1. Branchez l'appareil dans la prise secteur.
2. Sélectionnez la fonction souhaitée avec le sélecteur de fonction ❷:
- Position «I/ON» : les LED sont allumées et la grille à haute tension ❶ est active. Les insectes sont attirés et tués, dès qu'ils entrent en contact avec la grille à haute tension ❶.
- Position «I/☼» : L'appareil se met en marche automatiquement au crépuscule (les LED sont allumées et la grille à haute tension ❶ est active). Dès qu'il fait clair, l'appareil s'éteint automatiquement.
- Position «O/OFF» : L'appareil est éteint.

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, placez le sélecteur de fonction ❷ en position «O» et débranchez l'appareil de la prise électrique.

Nettoyage et entretien

⚠ Avertissement ! Risque d'électrocution !

Avant de procéder au nettoyage de l'appareil, débranchez toujours l'appareil de la prise électrique !

⚠ Attention

N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou chimiques. Ils attaquent la surface de l'appareil !

N'utilisez en aucun cas un tournevis ou d'autres objets métalliques pour nettoyer la grille à haute tension ❶. Ils peuvent en effet endommager l'appareil de manière irréparable !

Videz régulièrement le tiroir à insectes ❸ selon la quantité d'insectes. Retirez à cet effet le tiroir à insectes ❸ de l'appareil et videz-le. Utilisez pour cela un pinceau ou un autre objet semblable.
Si des insectes restent accrochés à la grille à haute tension ❶, veuillez les retirer à l'aide d'un bâtonnet en bois ou d'un objet similaire. Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié.
Séchez bien l'appareil avant de le réutiliser.

Élimination

L'appareil ne doit en aucun cas être jeté avec les déchets domestiques.
Ce produit est assujetti à la directive européenne 2012/19/UE.

Éliminez l'appareil par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets autorisée ou via le service de recyclage de votre commune. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doute, prenez contact avec votre centre de recyclage.

Introduisez tous les matériaux d'emballage dans un circuit d'élimination respectueux de l'environnement.

Importateur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com

Garantie et service

Cet appareil bénéficie de 3 ans de garantie à compter de la date d'achat. L'appareil a été fabriqué avec soin et consciencieusement contrôlé avant sa livraison. Veuillez conserver le ticket de caisse en guise de preuve d'achat. Dans le cas où la garantie s'applique, veuillez appeler le service après-vente compétent. Cette condition doit être respectée pour assurer l'expédition gratuite de votre marchandise. Cette garantie s'applique uniquement pour les erreurs de matériaux et de fabrication, et ne couvre pas les éléments d'usure ou les dommages subis par des éléments fragiles, par ex. le commutateur ou les piles. Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne répond pas à un usage professionnel.
La garantie est annulée en cas de manipulation incorrecte et inappropriée, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé. Vos droits légaux ne sont pas restreints par la présente garantie.

(FR) **Service France**
Tel.: 0800 919270
E-Mail: kompernass@lidl.fr
IAN 86644

(BE) **Service Belgique**
Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.be
IAN 86644

(NL) / (BE)

LED Muggen-Stekker STS 20 A1

Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat.
U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en afvoeren. Maak u vertrouwd met alle bedienings- en veiligheidsaanwijzingen voordat u het product in gebruik neemt. Gebruik het product uitsluitend op de voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Geef alle documenten mee als u het product doorgeeft aan een derde.

Gebruik in overeenstemming met bestemming

Dit apparaat wordt gebruikt voor het lokken en doden van insecten. Dit apparaat is alleen bestemd voor privégebruik in binnenruimtes. Gebruik het apparaat niet voor industriële doeleinden of doeleinden met een winstoogmerk. Gebruik het apparaat niet in de openlucht.

Inhoud van het pakket

Controleer de inhoud van het pakket voor ingebruikname op volledigheid en eventueel zichtbare beschadigingen.
LED-Muggen-Stekker
Gebruiksaanwijzing

Apparaatbeschrijving

❶ Hoogspanningsrooster
❷ Functieschakelaar (Aan/Uit/Schemerfunctie)
❸ Insectenlade

Technische gegevens

Voeding :	220 - 240 V ~, 50/60 Hz
Stroomverbruik:	ca. 0,5 W
Uitgangsspanning op het hoogspanningsrooster:	ca. 800 - 1000 V
Effectief bereik:	ca. 20 m^2
Lichtbron:	3 LED's, UV-blauw, elk ca. 0,06 W

Veiligheidsvoorschriften

Lees de gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Geef alle documenten mee als u het product doorgeeft aan een derde.

⚠ Waarschuwing! Gevaar voor een elektrische schok!

- Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door geautoriseerde dealers of door de klantenservice. Ondeskundige reparaties kunnen resulteren in aanzienlijke gevaren voor de gebruiker. Bovendien vervalt dan de garantie.
- Gebruik het apparaat niet in de openlucht.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige of natte omgeving.
- Raak het hoogspanningsrooster niet aan. Steek nooit uw vingers of andere voorwerpen door het beschermrooster heen.

Gevaar! Hoogspanning!
Raak nooit het hoogspanningsrooster aan! Gevaar voor een elektrische schok!

⚠ Waarschuwing! Letselgevaar!

- Controleer het apparaat vóór het gebruik op uitwendige zichtbare schade. Gebruik geen apparaat dat beschadigd of gevallen is.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon aanwijzingen krijgen voor het gebruik van het apparaat.
- Bij kinderen is supervisie noodzakelijk, om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat is alleen geschikt voor gebruik in binnenruimtes. Gebruik het niet in schuren, stallen en soortgelijke plaatsen.
- Berg het elektrisch apparaat buiten het bereik van kinderen op.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar licht ontvlambare gassen of explosieve stoffen mogelijk aanwezig zijn.

⚠ Let op! Materiële schade!

- Defecte onderdelen mogen alleen worden vervangen door originele reserveonderdelen. Alleen bij deze onderdelen is gewaarborgd dat ze voldoen aan de veiligheidseisen.
- Let op: De led van dit apparaat kan ni et worden vervangen. Als de led niet meer werkt, moet het apparaat verwijderd worden!

Opmerking

- Gebruik het apparaat niet in de openlucht, omdat eventueel ook nuttige insecten kunnen worden aangelokt en verdelgd.

Apparaat gebruiken

1. Steek het apparaat in een stopcontact.
2. Selecteer een functie met de functieschakelaar ❷:
- Stand "I/ON": de LED's gaan branden en het hoogspanningsrooster ❶ is actief. De insecten worden gelokt en gedood zodra ze het hoogspanningsrooster ❶ raken.
- Stand "II/☼": het apparaat wordt in de schemering automatisch ingeschakeld (de LED's gaan branden en het hoogspanningsrooster ❶ is actief). Zodra het weer licht wordt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.
- Stand "O/OFF": het apparaat staat uit.

Zet de functieschakelaar ❷ op de stand "O" en haal het apparaat uit het stopcontact als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.

Reiniging en onderhoud

⚠ Waarschuwing! Gevaar voor een elektrische schok!

Haal het apparaat altijd uit het stopcontact voordat u het reinigt!

⚠ Let op

Gebruik geen schurende of chemische schoonmaakmiddelen.
Deze tasten het oppervlak van het apparaat aan!
Gebruik in geen geval een schroevendraaier of andere voorwerpen van metaal om het hoogspanningsrooster ❶ schoon te maken. Deze kunnen het apparaat onherstelbaar beschadigen!

Maak de insectenlade ❸, afhankelijk van het aantal aanwezige insecten, regelmatig leeg. Trek de insectenlade ❸ uit het apparaat en maak hem schoon. Gebruik daarvoor een kwastje of iets dergelijks. Verwijder insecten die aan het hoogspanningsrooster ❶ zijn blijven hangen, met een houten stokje o.i.d.
Reinig het apparaat met een licht vochtige doek.
Droog het apparaat goed af voordat u het opnieuw gebruikt.

Afvoeren

Deponeer het apparaat in geen geval bij het normale huisvuil.
Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn 2002/96/EC-WEEE.

Voer het apparaat af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeentereiniging. Neem de momenteel geldende voorschriften in acht. Neem bij twijfel contact op met de verantwoordelijke instantie.

Voer alle verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke manier af.

Importeur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

Garantie en service

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Bewaar a.u.b. de kassabon als aankoopbewijs. Neem telefonisch contact op met uw servicepunt, mocht u aanspraak willen maken op de garantie. Alleen op die manier is een kosteloze verzending van uw product gegarandeerd. De garantie geldt uitsluitend voor materiaal- of fabricagefouten, niet voor aan slijtage onderhevige delen of voor beschadigingen van breekbare onderdelen, bijv. schakelaars of accu's. Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie. Uw wettelijke rechten worden door deze garantie niet beperkt.

(NL) **Service Nederland**
Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.nl
IAN 86644

(BE) **Service België**
Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.be
IAN 86644

www.lidl-service.com

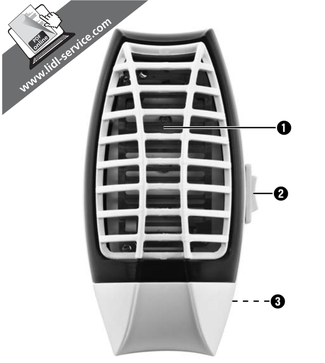

No d'ident. : STS20A1012013-3 / IAN : 86644

(DE) / (AT) / (CH)

LED Mücken-Stecker STS 20 A1

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.
Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.
Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät dient dem Anlocken und Töten von Insekten. Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Nutzen Sie es nicht gewerblich oder für industrielle Zwecke. Benutzen Sie es nicht im Freien.

Lieferumfang

Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme den Lieferumfang auf Vollständigkeit und eventuell sichtbare Beschädigungen.
LED Mücken-Stecker
Bedienungsanleitung

Gerätebeschreibung

❶ Hochspannungsgitter
❷ Funktionswahlschalter (An/Aus/Dämmerungsfunktion)
❸ Insektenschublade

Technische Daten

Stromversorgung:	220 - 240 V , ~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 0,5 W
Ausgangsspannung am Hochspannungsgitter:	ca. 800 - 1000 V
Wirkungsbereich:	ca. 20 m^2
Lichtquelle:	3 LEDs, UV-blau, je ca. 0,06 W

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.

⚠ ***Warnung! Stromschlaggefahr!***

- Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien!
- Das Gerät niemals in nasser oder feuchter Umgebung benutzen.
- Versuchen Sie nicht das Hochspannungsgitter zu berühren. Stecken Sie niemals Ihre Finger oder andere Gegenstände durch das Schutzgitter.

Gefahr! Hochspannung!
Berühren Sie nie das Hochspannungsgitter! Gefahr eines elektrischen Schlages!

⚠ ***Warnung! Verletzungsgefahr!***

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät ist nur für die Innenraumverwendung geeignet. Benutzen Sie es nicht in Scheunen, Ställen und ähnlichen Orten.
- Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an Orten, wo zündfähige Gase oder explosionsfähiger Staub wahrscheinlich sind.

⚠ ***Achtung! Sachschaden!***

- Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen werden.
- Achtung: Die LEDs in diesem Gerät können nicht ersetzt werden. Wenn die LEDs nicht mehr funktionieren, muss das Gerät verschrottet werden!

Hinweis

- Setzen Sie das Gerät nicht im Freien ein, da auch Nutzinsekten angelockt und vernichtet werden könnten.

Gerät benutzen

1. Stecken Sie das Gerät in eine Netzsteckdose.
2. Wählen Sie die gewünschte Funktion am Funktionswahlschalter ❷:
- Position „I/ON“: die LEDs leuchten und das Hochspannungsgitter ❶ ist aktiv. Die Insekten werden angelockt und getötet, sobald diese das Hochspannungsgitter ❶ berühren.
- Position „II/☼“: Das Gerät schaltet sich automatisch bei Dämmerung ein (LEDs leuchten und Hochspannungsgitter ❶ ist aktiv). Sobald es wieder hell wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Position „O/OFF“: Das Gerät ist ausgeschaltet.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, stellen Sie den Funktionswahlschalter ❷ in die Position „O“ und ziehen Sie das Gerät aus der Netzsteckdose.

Reinigen und Pflegen

⚠ ***Warnung! Stromschlaggefahr!***

Ziehen Sie das Gerät vor der Reinigung aus der Netzsteckdose!

⚠ ***Achtung***

Verwenden Sie keine scheuernden oder chemischen Reinigungsmittel. Diese greifen die Oberfläche des Gerätes an!

Benutzen Sie auf keinen Fall einen Schraubendreher oder andere metallische Gegenstände, um das Hochspannungsgitter ❶ zu reinigen. Diese können das Gerät irreparabel beschädigen!
Leeren Sie, je nach Insektenaufkommen, die Insektenschublade ❸ regelmäßig. Ziehen Sie die Insektenschublade ❸ dafür aus dem Gerät und leeren Sie diese aus. Benutzen Sie dafür einen Pinsel o.ä.. Sollten Insekten an dem Hochspannungsgitter ❶ festhängen, entfernen Sie sie mit einem Holzstab o.ä..
Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Trocknen Sie das Gerät vor der erneuten Verwendung gut ab.

Entsorgen

Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll.
Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC-WEEE.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Importeur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

Garantie und Service

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden. Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

(DE) **Service Deutschland**
Tel.: 01805 772 033 (0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.de
IAN 86644

(AT) **Service Österreich**
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at
IAN 86644

(CH) **Service Schweiz**
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch
IAN 86644

(GB)

LED Mosquito Plug STS 20 A1

Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance.
You have decided to purchase a high-quality product. The operating instructions are a constituent of this product. They contain important information with regard to safety, use and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use this appliance only as described and only for the specified areas of application. Please also pass these operating instructions on to any future owner(s).

Intended use

This appliance is intended for use in attracting and killing insects, and is intended exclusively for use in domestic households. Do not use it for commercial or industrial applications. It must not be used outdoors.

Scope of delivery

Before using the appliance for the first time, check to ensure that it is complete and free of visible damage.
LED Mosquito Plug
Operating instructions

Appliance description

❶ High-voltage mesh
❷ Function selector switch (On/Off/Twilight function)
❸ Insect drawer

Technical details

Power supply:	220 - 240 V ~, 50/60 Hz
Power consumption:	approx. 0.5 W
Output voltage at high-voltage mesh:	approx. 800 - 1000 V
Range:	approx. 20 m^2
Light source:	3 LEDs, blue UV, each approx. 0.06 W

Safety instructions

Read these operating instructions carefully before using the appliance for the first time, and retain them for future reference. Please pass the operating instructions on to any future owner(s).

⚠ ***Warning! Risk of electric shock!***

- All repairs must be carried out by authorised specialist companies or customer service. Improper repairs can pose significant risks to the user. Warranty claims also become void.
- Do not use the appliance outdoors!
- Never use the appliance in a wet or damp environment.
- Do not attempt to touch the high-voltage mesh. NEVER insert your fingers or other objects through the protective mesh.

Danger: High Voltage!
NEVER touch the high-voltage mesh!
Risk of electric shock!

⚠ ***Warning! Risk of injury!***

- Check the appliance for external signs of damage before use. Do not use an appliance that has been damaged or dropped.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with restricted physical, physiological or intellectual abilities or deficiencies in experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or receive instructions from this person in how the appliance is to be used.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is suitable for indoor use only. Do not use it in barns, stables or similar locations.
- The appliance is to be kept out of reach of children.
- The appliance is not to be used in locations where flammable vapour or explosive dust is likely exist.

⚠ ***Attention! Damage to property!***

- Defective components must always be replaced with original replacement parts. It can only be guaranteed that safety requirements are complied with if original replacement parts are used.
- Caution: The LEDs in this appliance cannot be replaced. If the LEDs no longer functions, the appliance must be scrapped!

Note

- Do not use the appliance outdoors, since it could also attract and kill insects that are beneficial to the environment.

Using the appliance

1 Plug the appliance into a mains power socket.
2. Select required function at function selector switch ❷:
- Position "I/ON": the LEDs illuminate and the high-voltage mesh ❶ is active. The insects are attracted and killed as soon as they touch the high-voltage mesh ❶.
- Position "II/☼": the appliance automatically switches itself on at twilight (LEDs illuminate and high-voltage mesh ❶ is active). As soon as it becomes light again, the appliance automatically switches itself off.
- Position "O/OFF": the appliance is switched off.

If the appliance is not going to be used for a long time, move the function selection switch to position "O" and disconnect the plug from the power socket.

Cleaning and care

⚠ ***Warning! Risk of electric shock!***

Always disconnect the appliance from the mains power socket before cleaning!

⚠ ***Caution***

Do not use abrasive or chemical cleaning materials. These will damage the surface of the appliance!
UNDER NO CIRCUMSTANCES should you use a screwdriver or any other type of metallic object to clean the high voltage mesh ❶. These could irreparably damage the appliance!

Depending on the quantity of insects, empty the insect drawer ❸ at regular intervals. To do this, pull the insect drawer ❸ out of the appliance and empty it. Use a brush or similar to clean it.
Should insects be caught up in the high voltage mesh ❶, remove them with a wooden stick or similar.
Clean the appliance with a damp cloth.
Ensure that the appliance is properly dry before re-using it.

Disposal

Never dispose of the appliance in normal domestic waste.
This product is subject to the provisions of European Directive 2002/96/EC-WEEE.

Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility. Please observe the currently applicable regulations. Please contact your waste disposal centre should you be in any doubt.

Dispose of all packaging materials in an environmentally friendly manner.

Importer

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com

Warranty and Service

The warranty provided for this appliance is 3 years from the date of purchase. This appliance has been manufactured with care and inspected meticulously prior to delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the event of a warranty claim, please contact Customer Service by telephone. This is the only way to guarantee free return of your goods.
The warranty only covers claims for material and manufacturing defects, and not wear and tear or damage to fragile components, such as switches or batteries. This appliance is intended solely for private use and not for commercial purposes.
The warranty is deemed void if this product has been subjected to improper or inappropriate handling, abuse or modifications that were not carried out by one of our authorised service centres. Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty.

(GB) **Service Great Britain**
Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.co.uk
IAN 86644